

バイオダッシュ W(A剤・B剤)洗浄実施例




①洗浄前・水位下げる

浴槽水を循環可能な水位まで下げます。薬剂量も少なくなりますし、効果的な洗浄が可能になります。冷水でも可能ですが、温水（40℃程度）の方が効果的です。



②バイオダッシュ W・A 剤投入

循環しながら **A 剤** を投入します。濃度は 0.4%（1m³あたり 4kg）カルシウムスケールが付着していると発泡することがあります。鉄錆汚れが付着していると黄～褐色に変色することがあります。

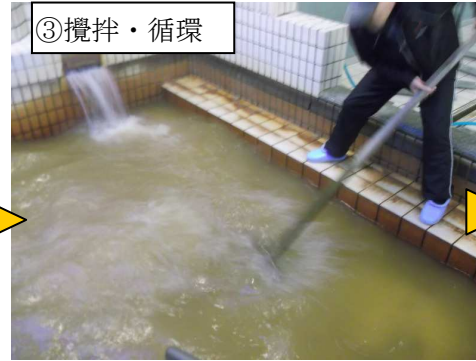

③攪拌・循環

攪拌すると早く溶解します。**30分**循環します。



④バイオダッシュ W・B 剤投入

洗浄液を排水せず、循環しながら **B 剤** を投入します。濃度は 0.6%（1m³あたり 6kg）B 剤を投入すると洗浄液が発泡します。



⑤攪拌・循環・発泡する

攪拌すると早く溶解します。**60～90分**循環します。



⑥排水・沈殿物排出


汚れ沈殿物

循環を止め、洗浄液を排水します。沈殿物は水道ホースで洗い流します。中和の必要はありません。



⑦排水後、すすぎ洗い

お湯又は水を張り、ろ過器の逆洗と約 15分すすぎ洗いをします。汚れが出なくなるまで繰り返します。（2～3回）

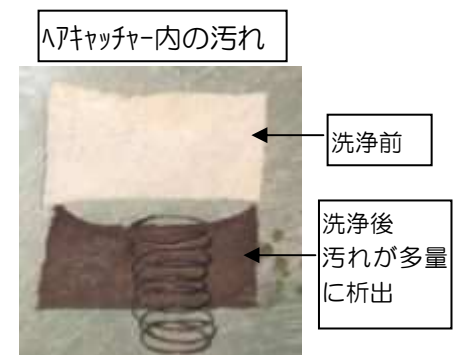

ヘアキャッチャー内の汚れ

洗浄前

洗浄後
汚れが多量に析出