


レスライム

(液体タイプ) 医薬用外劇物

循環ライン用 除菌洗浄剤 業務用

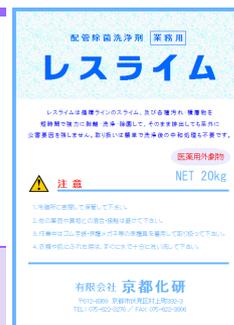

レスライム(液体タイプ)は、浴場水の循環ラインの洗浄を目的に開発された高性能な除菌洗浄剤です。レジオネラ属菌の温床となるバイオフィーム(生物膜)を短時間で強力に除去し衛生的な浴場環境を取り戻します。

特長

- ❑ 循環ラインのバイオフィーム(生物膜)を強力に除去します。
- ❑ 短い時間(約1時間)で強力に除菌・洗浄します。
- ❑ 洗浄後のpHの中和処理が不要です。
- ❑ 配管・ポンプ・熱交換器・タイル等、設備機器に損傷を与えません。
- ❑ バイオフィーム除去と同時に、ヌルミ・色汚れ・悪臭除去及び殺菌処理にも優れた効果を発揮します。

使用方法と使用量

- 1 浴槽の水位を循環可能なレベルに調整して作業開始
- 2 白湯を循環させながらレスライムを浴槽内に投入

使用量：循環水量の3～6%

※洗浄頻度により異なります

- 3 1時間循環運転(循環ライン除菌洗浄)

※循環時間は長く、循環速度が速い方が効果的です



循環後10分



循環後15分



循環後30分



循環後45分



循環後60分

- 4 排水→給水→すすぎ→逆洗工程の実施

- 5 作業終了 ※必要に応じて上記4の工程を再度実施

用途

循環ライン用 除菌洗浄剤

使用量

循環水量の 3% ~ 6%

使用上の注意

- ◆ 使用量・洗浄時間は、洗浄頻度、配管内の汚れ等によって異なりますので、各施設の試験結果に基づき設定して下さい。
- ◆ ろ過器経由の場合、ろ材に汚れが蓄積する場合があります。循環洗浄後は、必ず逆洗工程を実施して下さい。
- ☑ 浴槽内外壁面の汚れ除去には、無泡洗剤「アクアラックスⅠ」「アクアラックスⅢ」「アクアラックス-7」が便利です。

取扱い上の注意

- ◆ 必ず冷暗所に密栓し静置して保管して下さい。
- ◆ 可燃物から離して保管して下さい。
- ◆ 他の薬品や異物との混合・接触は避けて下さい。
- ◆ 換気の良い場所で取り扱い、蒸気（ミスト）を吸入しないで下さい。
- ◆ いったん容器から出したものは、元の容器へ戻さないで下さい。
- ◆ 皮膚・目・鼻・喉に入らぬように適切な保護具を着用して下さい。
- ◆ 皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、水で十分に洗い流して下さい。
- ◆ 目・鼻・喉に入った場合は、すぐに多量の水で洗浄して、医師の診察を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んだ時は、ミルクまたは水を飲み、すぐに医師の診察を受けて下さい。
- ◆ この容器はレスライムの専用缶です。レスライム以外のものは絶対に入れないで下さい。また、ご使用後は直ちに栓をして下さい。

配 合 成 分	液 性	容 量
発泡化剤 浸透剤 金属キレート剤 安定化剤	中 性	20kg / ポリ缶

〈販売元〉

〈製造元〉

有限会社京 都 化 研

〒612-8208 京都市伏見区下鳥羽但馬町29-1

T E L (0 7 5) 6 2 2 - 3 2 7 6

F A X (0 7 5) 6 2 2 - 3 8 0 6